



→ [Sitio web del producto](#)

→ [Experiencia en RA](#)

La EV3895 impresiona por su amplísima superficie de trabajo de 37,5 pulgadas y su elegante diseño casi sin marco. El espacio en la pantalla 24:10 Curved Ultrawide parece casi ilimitado. Sus 3840 x 1600 píxeles ofrecen casi el triple de resolución que un monitor Full HD y una pantalla nítida y de óptima legibilidad con 111 ppi. Su conectividad y función de acoplamiento mediante USB-C son especialmente prácticas. Incluso proporciona una conexión LAN y 85 vatios de potencia. Con tres puertos USB de subida (1xC y 2xB) y cuatro de bajada, el EV3895 puede considerarse con toda confianza un concentrador. En modo imagen a imagen, muestra imágenes de hasta tres ordenadores simultáneamente y, con su función de conmutador KVM, gestiona la asignación USB de teclado y ratón. Esto ahorra mucho espacio en el escritorio, a pesar de que el monitor es un gigante en sí mismo. De este modo, el EV3895 permite nuevas formas de trabajar y facilita la conexión en poco espacio de ordenadores privados y de empresa en la oficina doméstica. Las tapas de los cables y enchufes proporcionan un agradable orden en la parte trasera del aparato y redondean el bien pensado diseño.

- ✓ Monitor Ultrawide de 37,5" en formato 24:10 y 3840x1600 píxeles (111 ppi) para una excelente legibilidad
- ✓ Función de acoplamiento para tabletas y portátiles
- ✓ Puerto USB-C con canal de señal DisplayPort, LAN y fuente de alimentación de hasta 85 vatios.
- ✓ Bisel fino: gran pantalla curvada con diseño ultra chic
- ✓ Contraste 1000:1, brillo 300 cd/m2, ángulo de visión 178
- ✓ Auto-EcoView, índice EcoView y optimizador para un ahorro máximo de energía y una ergonomía óptima
- ✓ Conmutador KVM e imagen por imagen para hasta tres ordenadores con intercambio de imágenes y conmutación USB
- ✓ Entradas de señal: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI dual
- ✓ Demostrablemente producidos de forma responsable desde el punto de vista medioambiental y social

Design

Una buena figura sobre cualquier escritorio

Espacio ilimitado, visibilidad cómoda

El monitor EV3895 de 37,5 pulgadas presenta una relación de aspecto ultraancha de 24:10. La resolución de 3840 x 1600 (UWQHD+) proporciona casi tres veces la resolución de un monitor Full-HD. La enorme superficie de pantalla significa que hay espacio de sobra para ejecutar varias aplicaciones, sin necesidad de monitores adicionales.

El diseño curvo garantiza una visibilidad cómoda. La distancia entre sus ojos y la pantalla aumenta hacia los bordes, algo que se hace aún más evidente cuando se sienta más cerca del monitor. En contraste con una superficie siempre plana, la curvatura del monitor le ofrece una mejor visión de los lados de la pantalla.

Diseño elegante

El aspecto de un monitor puede ser clave para crear un entorno de trabajo agradable. Tanto si está en casa como en la oficina, el diseño minimalista del monitor y sus características ergonómicas le permiten integrarse con naturalidad en su entorno de trabajo.

Gracias a su carcasa prácticamente sin marco y a su soporte delgado y estable, el monitor requiere muy poco espacio a pesar del gran tamaño de su pantalla, lo que significa que el EV3895 deja espacio de sobra para trabajar cómodamente, incluso en escritorios pequeños.

La carcasa está disponible en un elegante negro o en blanco, con cables blancos a juego.



Controles integrados en el bisel

La parte frontal del EV3895 está equipada con controles electrostáticos en lugar de botones mecánicos, lo que garantiza un uso sencillo y, además, resulta extremadamente elegante. Todos los controles, así como los altavoces, están situados en el marco y orientados hacia el usuario. Esto los hace muy fáciles de usar y encajan en el diseño plano y casi sin marco del monitor.



Tendido de cables ordenado

Una multitud de opciones de conexión significa un montón de cables. El EV3895 está desordenado, ya que está equipado con un conducto para cables y una placa trasera desmontable. Estas características garantizan que la parte trasera del dispositivo se mantenga bonita y ordenada, redondeando un diseño muy sofisticado.



Variedad de conexiones Mejor conectividad

Un monitor, muchas conexiones

No podría ser más sencillo: puede conectar la mayoría de sus dispositivos finales como el PC, el portátil, el ratón, el teclado o los auriculares directamente al monitor. Porque el EV3895 dispone de diferentes interfaces de señal y conexiones. Esto facilita su trabajo diario y mantiene su escritorio ordenado.



Conectividad de última generación con USB-C

Reproducción de vídeo y audio, transferencia rápida de datos, incluida la señal de red, así como suministro de energía para los dispositivos conectados, todo esto y mucho más se puede realizar con un solo cable USB-C. El EV3895 se convierte en la estación de acoplamiento central a la que podrá conectar rápida y cómodamente su portátil. Especialmente práctico cuando cambia de un puesto de trabajo a otro o entre la oficina y el despacho en casa.

La fuente de alimentación 85 W mediante USB-C carga de forma fiable ordenadores pequeños o portátiles. Esto crea más espacio en el escritorio, ya que una fuente de alimentación adicional para el ordenador resulta superflua.

Para conocer la compatibilidad de la conexión USB-C entre PC y monitores FlexScan, [visite la página web internacional de EIZO](#).




CONEXIÓN DE RED ESTABLE

Puerto LAN

El monitor tiene un puerto LAN dedicado para una conexión estable de red por cable. Basta con conectar los ordenadores portátiles o PC al EV3895 mediante un cable USB para acceder a la señal de red a través del monitor. Esto supone una ventaja especialmente para los portátiles que ya no disponen de conexión LAN. Esto permite una transferencia de datos rápida y estable, como la que se requiere para videoconferencias, por ejemplo. Como dispositivo de red, el monitor tiene su propia dirección MAC.

Opcionalmente, el software EIZO MAC Address Clone Utility para Windows puede asignar temporalmente la dirección MAC del PC conectado al monitor. Esta transparencia garantiza a los PC autenticados el acceso a la red a través del monitor.

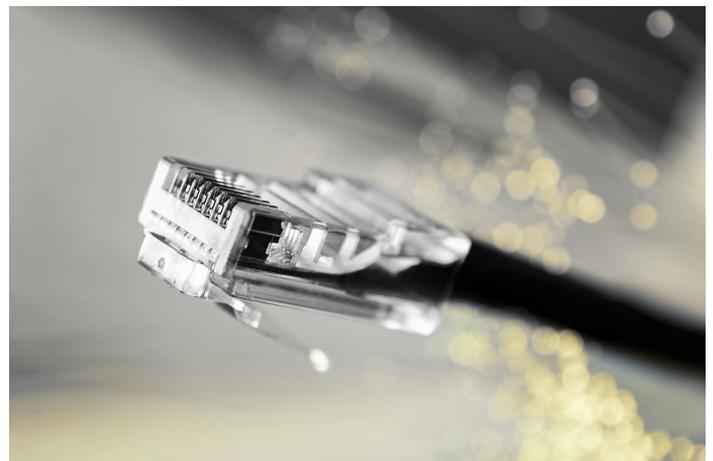

HASTA TRES ORDINADORES, UN MONITOR**KVM switch**

Nunca ha sido tan fácil manejar distintos PC con un solo ratón y teclado. A través de los puertos USB ascendentes, el EV3895 dispone de un conmutador KVM (teclado, vídeo y ratón) integrado. El monitor vincula automáticamente el ratón y el teclado al ordenador fuente activo en ese momento. Esto significa, por ejemplo, que un PC de sobremesa y un portátil o un PC de empresa y uno privado pueden funcionar cada uno con la misma combinación de monitor, ratón y teclado. Esto garantiza un trabajo ininterrumpido y un escritorio ordenado.

Software y facilidad de uso

Equipamiento para trabajar cómodamente

Picture-by-Picture: todo de un vistazo

Si hay varios ordenadores conectados con el monitor, el modo Picture-by-Picture le permite ver hasta tres fuentes de señal en la pantalla de forma independiente. Esto ahorra tiempo y significa que no tiene que cambiar constantemente entre diferentes fuentes de vídeo y audio.

Con sólo pulsar un botón, dispondrá de diseños Picture-by-Picture preestablecidos que le permitirán visualizar cómodamente varias aplicaciones en distintos tamaños.

Gracias a la función de selección USB del monitor (conmutador KVM), también puede utilizar un único ratón y teclado para manejar varios ordenadores a través de la zona correspondiente de la pantalla.



Modo Picture-by-Picture



Disposiciones predefinidas


CAMBIE DE ÁREA DE IMAGEN PULSANDO UN BOTÓN**Picture Swap**

Cuando visualice simultáneamente tres entradas de señal mediante picture-by-picture, podrá cambiar fácilmente entre el área de imagen y la ventana principal con sólo pulsar un botón, de modo que podrá centrarse en

las partes más importantes de la pantalla de forma rápida y sencilla.

Modos de color preestablecidos: visualización optimizada con sólo pulsar un botón

Los modos de color predefinidos optimizan la visualización de imágenes, textos o películas. Marca la diferencia si está viendo una película, editando una imagen, navegando por Internet o escribiendo textos. Con sólo pulsar un botón, usted establece el preajuste correspondiente para el brillo, la corrección gamma y la temperatura del color. Por ejemplo, el modo Papel simula el agradable contraste del papel impreso, que resulta grato a la vista al leer y evita la fatiga.

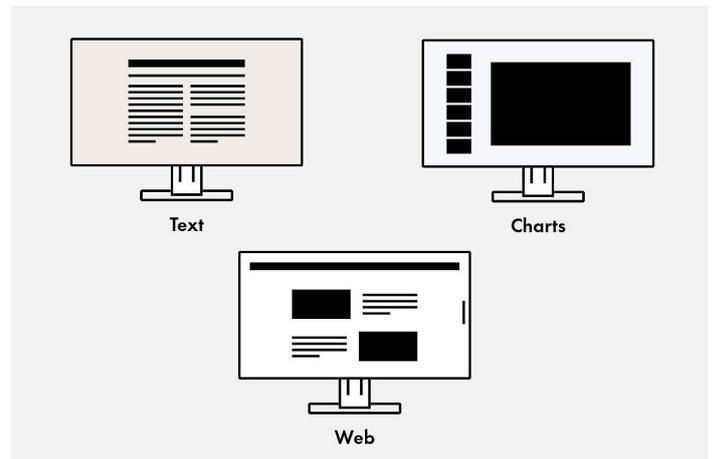**Manejo sencillo con la Guía de Botones**

Con la guía de botones, tendrá todas las funciones a la vista. Basta con pulsar un botón y la pantalla muestra todas las funciones y el atractivo panel de control.




Screen InStyle

Además del menú en pantalla, puede controlar cómodamente el EV3895 utilizando el software Screen InStyle en un PC con Windows. Las opciones de configuración incluyen la reproducción del color, opciones de ahorro de energía y funciones ergonómicas. En sistemas multipantalla, los ajustes pueden aplicarse de forma sincronizada a todas las pantallas conectadas con Screen InStyle.

Los administradores de sistemas pueden gestionar y controlar de forma centralizada los monitores conectados en red con Screen InStyle instalado mediante la aplicación Screen InStyle Server. Esto optimiza el consumo de energía y simplifica la gestión de los activos de los monitores.

Configurador de Monitor para Administradores

Reducción de la carga de trabajo para los administradores: El software permite crear una configuración por defecto para todos los ajustes relevantes de los monitores. Esta configuración puede distribuirse a los monitores conectados a través de la red local, lo que facilita el proceso de implantación.

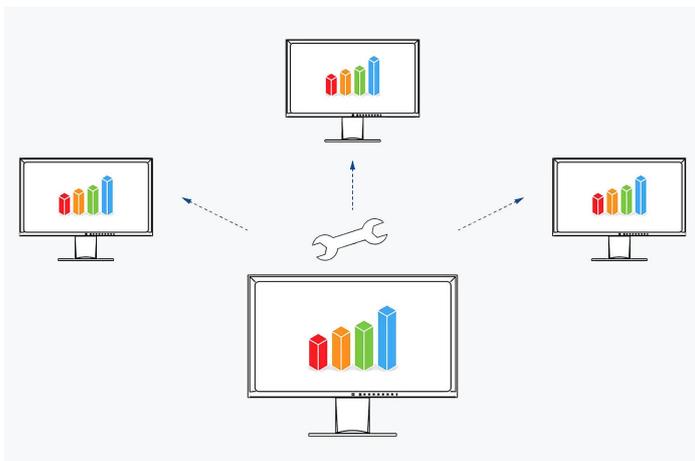


Calidad de imagen

Precisión, brillo, contraste y nitidez

Máxima calidad de imagen gracias al IPS-panel

El monitor domina la tríada para una calidad de imagen excepcional: excelente resolución de 3840 x 1600 píxe-

les, el mayor contraste de 1000:1 y un brillo estable de hasta 300 cd/m². Esto significa que experimentará contornos de texto nítidos, gráficos brillantes e imágenes claras. Gracias al panel IPS de alta calidad con retroiluminación LED, los contrastes y los colores se mantienen estables desde cualquier ángulo de visión.

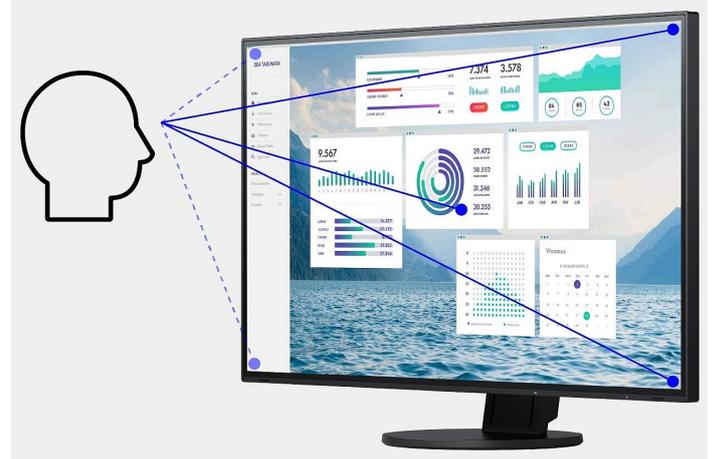

Control preciso del color

Una imagen sólo puede ser perfecta cuando los colores lo son. Por este motivo, los monitores de EIZO disponen de una tabla de consulta (Look-Up-Table, LUT) de al menos 10 bits, con la que se puede asignar la información de color de forma mucho más precisa que con una LUT de 8 bits habitual. Las gradaciones de color más finas garantizan que los degradados se muestren siempre a la perfección y, además, ofrecen opciones de ajuste individuales. Por ejemplo, los puntos blancos pueden ajustarse de 4000 a 10 000 Kelvin (K) en pasos de 500 K sin pérdida.



Look-Up-Table con 10 y más bits



Look-Up-Table con 8 bits

Overdrive para cambiar rápidamente de imagen

Rápido, más rápido, overdrive. La función de overdrive acelera el tiempo de conmutación, de modo que el cambio gris-gris tarda sólo 5 ms de media. Podrá ver películas e imágenes que cambian rápidamente sin molestos resplandores.

Ergonomía

Trabaja siempre relajado

Ahorre energía y proteja sus ojos con Auto EcoView

Día, noche, luz, oscuridad: no importa cuándo y cómo trabaje, la función Auto EcoView mide continuamente el cambio de luz ambiental y optimiza la pantalla a los niveles de brillo ideales. De forma totalmente automática mediante un sensor. Las ventajas: se reducen los molestos deslumbramientos y sus ojos no se cansan tan rápidamente. Un control especial de dos puntos tiene en cuenta el entorno más luminoso y el más oscuro a lo largo del día con el brillo de pantalla deseado en cada caso. Otra ventaja: gracias al ajuste automático del brillo, ahorrará hasta un 50% de electricidad en comparación con un monitor que funcione permanentemente con el brillo al máximo.

Por supuesto, también puede ajustar el monitor manualmente. El índice EcoView le sirve de guía para saber hasta qué punto su ajuste es ecológico y económico.



De día



Por la noche

POR EL BIEN DE LOS OJOS


Sin parpadeos

Para proteger sus ojos, EIZO ha desarrollado una tecnología híbrida para controlar la retroiluminación. Ésta combina las ventajas del control PWM (modulación por ancho de pulsos) habitual y un control DC (corriente continua). El control PWM utiliza frecuencias mucho más altas que los métodos PWM estándar. El resultado: una experiencia de visionado sin parpadeos, manteniendo la calidad de la imagen y la estabilidad del color. Además, en comparación con el control DC puro, puede ajustar el brillo a menos del 1% del valor máximo en habitaciones poco iluminadas. La ventaja: su pantalla permanecerá sin reflejos incluso en estas condiciones.

La ausencia de parpadeos y el bajo contenido en luz azul de los monitores EIZO FlexScan están certificados por TÜV Rheinland.


Revestimiento antirreflejos: más imagen, menos reflejos

El EV3895 ofrece una superficie antirreflectante óptima. Al minimizar los reflejos mediante la dispersión de la luz reflejada, el EV3895 evita eficazmente el deslumbramiento y la fatiga ocular. Se reduce la fatiga ocular y, además, uno puede sentarse cómodamente frente al monitor sin una "posición forzada" para evitar el deslumbramiento.

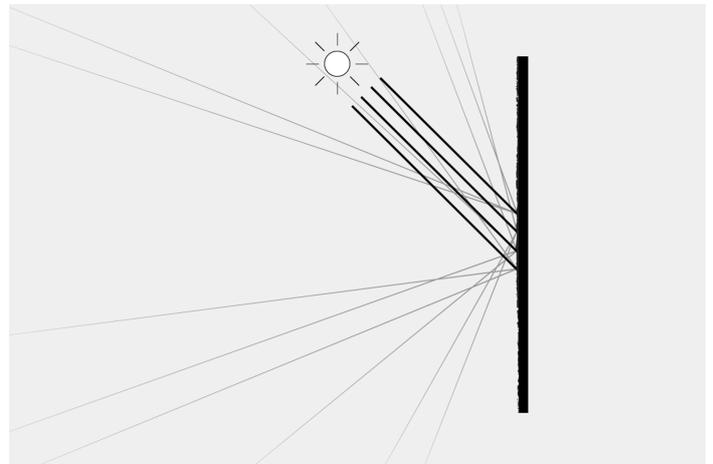


Soporte flexible


Ergonómico y estable: el soporte ajustable se centra en la ergonomía. Puede girar, bascular e inclinar el monitor de la forma más cómoda para su espalda, cuello y postura al sentarse. Se puede ajustar continuamente en altura y bajar casi hasta la mesa o la base del soporte. Esto le permite colocar la fila superior de la imagen ergonómicamente por debajo del nivel de los ojos.

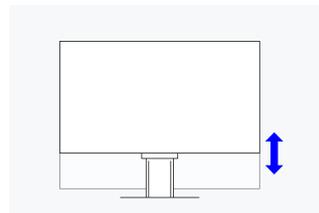

Altura
192.7 mm

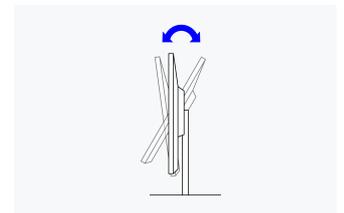

Inclinación
Entre 5° hacia delante y 35° hacia atrás

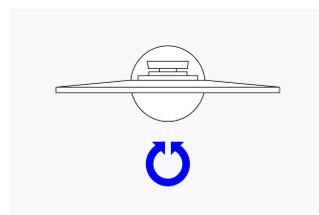

Giratorio
70°

Sostenibilidad

Producción respetuosa con el medio ambiente y la sociedad

ECOVIEW OPTIMIZER

Ahorre hasta un 30% de energía

Ahorre electricidad sin comprometer la calidad: El optimizador EcoView reduce la iluminación de fondo de forma totalmente automática para las imágenes oscuras. Esto reduce el consumo de electricidad hasta en un 30%. Al mismo tiempo, se amplifica la señal y se ajustan los valores del tono de color. El resultado: Disfrutará de la calidad de imagen a la que está acostumbrado pero consumiendo menos energía.



Consumo de cero vatios gracias al interruptor de encendido

Los monitores disponen de un interruptor de encendido mecánico integrado, que resulta muy práctico permiten ahorro de energía: Si apaga el monitor con el interruptor de encendido, el aparato dejará de consumir energía. Además, consume un máximo de 0.5 vatios en modo de espera.

Producción socialmente responsable

El EV3895 se produce de forma socialmente responsable, sin trabajo infantil ni forzado. Los proveedores a lo

largo de la cadena de suministro se seleccionan cuidadosamente y también se comprometen con esta responsabilidad. Esto se aplica en particular a los proveedores de los denominados minerales conflictivos. Presentamos voluntariamente un informe anual detallado sobre nuestra responsabilidad social.



Respetuoso con el medio ambiente y el clima

Cada EV3895 se fabrica en nuestra propia fábrica, que aplica un sistema de gestión medioambiental conforme a la norma ISO 14001. Esto incluye medidas para reducir los residuos, las aguas residuales y las emisiones, el consumo de recursos y energía, así como para fomentar un comportamiento respetuoso con el medio ambiente entre los empleados. Anualmente informamos públicamente sobre estas medidas.



Sostenible y duradero

El EV3895 está diseñado para una larga vida útil, normalmente muy superior a los cinco años de garantía. Las piezas de repuesto están disponibles hasta cinco años después del final de la producción. Todo el ciclo de uso tiene en cuenta el impacto sobre el medio ambiente, ya que la longevidad y la reparabilidad conservan los recursos y el clima. Al diseñar el EV3895, hemos prestado atención al bajo uso de recursos con componentes y materiales de alta calidad, así como a una producción cuidadosa.



Una belleza natural

Reducir el uso de compuestos orgánicos volátiles (COV) que se encuentran en la producción de materiales, como algunas pinturas, es una preocupación mundial.

Tras años de investigación, EIZO ha conseguido que las carcasas de sus monitores tengan un color y una textura suaves y casi homogéneos sin necesidad de barniz.



Cumplimiento de normas y directrices

El monitor está certificado según normas de sostenibilidad importantes y exhaustivas, como TCO Certified Generation 9, EPEAT y ENERGY STAR®. El EV3895 es una inversión segura, si se tienen en cuenta cuestiones como ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) o SDG (Sustainable Development Goals) de las Naciones Unidas, y se siguen las directrices necesarias.



Garantía

Gran seguridad de inversión

Garantía de 5 años

EIZO ofrece una garantía de cinco años, que incluye el servicio de sustitución in situ(*). Esto es posible, gracias a un proceso de fabricación muy desarrollado basado en un sencillo principio de éxito: una tecnología de monitores sofisticada e innovadora, fabricados con materiales de alta gama.

(*). Para más información sobre las condiciones de prestación del servicio de sustitución in situ según la cobertura de territorios en nuestra web.



Datos técnicos

GENERAL		CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONAMIENTO	
Elemento No.	EV3895-BK EV3895-WT	Conexión USB-C	✓
Color de la carcasa	Negro Blanco	Conmutador KVM	✓
Campo de aplicación	Oficina	Modos de color/escala de grises predefinidos	2 posiciones de memoria manual, sRGB, Paper, Movie, DICOM
Línea de productos	FlexScan	Características de audio DICOM	✓
Campo de aplicación	Grandes y medianas empresas, Particulares y pequeñas empresas, Para trabajar en casa, CAD, Finanzas, Sala de control, Administración hospitalaria	Auto EcoView	✓
EAN	4995047056737 4995047056744	Índice EcoView	✓
		EcoView-Optimizer	✓
		Velocidad de respuesta	✓
		Protección Antiparpadeo	✓
		Extensión del alcance de la señal (HDMI)	✓
		Decodificador HDCP	✓
		Detección automática de entrada de señal	✓
		Imagen por imagen	✓
		Altavoces integrados	✓
		Opciones de ajuste	Modo color, Luminosidad, Contraste, Temperatura de color/punto blanco, Gamma, Overdrive, Tono de color, Saturación de color, Picture-by-Picture, Resolución, Escala, Idioma OSD, Entrada de señal, Todas las funciones de EcoView, Volumen
		Guía de botones	✓
		Fuente de alimentación integrada	✓
PANTALLA		CONEXIONES	
Diagonal [en pulgadas]	37,5	Entradas de señal	2x HDMI (HDCP 1.4/2.2; 4K @ 60Hz), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3)
Diagonal [en cm]	95,3	Especificaciones USB	USB 5Gbps (USB 3)
Formato	24:10 (Ultrawide)	Puertos USB de entrada	2 x tipo B, 1 x tipo C (DisplayPort Alt Mode, alimentación 85 W máx.)
Radio de curvatura [en mm]	2300	Puertos USB de bajada	4x tipo A
Tamaño de la imagen visible (ancho x alto) [en mm]	879,7 x 366,5	Conexión de red	RJ-45
Resolución ideal y recomendada	3840 x 1600	Señal gráfica	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Distancia entre puntos [en mm]	0,229 x 0,229	Entrada de audio	USB-C, DisplayPort, HDMI
Densidad de píxeles [en ppp]	111	Salida de audio/auriculares	Conector jack estéreo de 3,5 mm
Resoluciones compatibles	3840 x 1600, 3440 x 1440, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480		
Tecnología del panel	IPS		
Máx. Ángulo de visión horizontal	178		
Ángulo de visión máx. Ángulo de visión vertical	178		
Colores o escalas de grises visualizables	16,7 millones de colores (DisplayPort, 8 bits), 16,7 millones de colores (HDMI, 8 bits), 16,7 millones de colores (USB-C, 8 bits)		
Paleta de colores/tabla de consulta	Más de 1.060 millones de tonos de color /14 bits		
Máx. Espacio de color (típico)	sRGB (100%)		
Brillo máx. Brillo (típica) [en cd/m²]	300		
Máx. Contraste del cuarto oscuro (típico)	1000:1		
Tiempo de respuesta cambio gris-gris (típico) [en ms]	5		
Máx. Frecuencia de imagen [en Hz]	60		
Luz de fondo	LED		

DATOS ELÉCTRICOS

Frecuencias horizontales/verticales	USB-C: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; DisplayPort: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; HDMI: 31-99 kHz/29-31 Hz, 49-51 Hz, 59-61
Consumo de energía (típico) [en vatios]	28
Consumo de energía (máximo) [en vatios]	194 (al máximo brillo y funcionamiento de todas las conexiones de señal y USB)
Consumo máx. Consumo de energía en modo de espera [en vatios]	0.5
Consumo de energía con el interruptor apagado [en vatios]	0
Clase de eficiencia energética	E
Consumo de energía/1000h [en kWh]	29
Fuente de alimentación	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Fuente de alimentación a través de USB-C	85
Gestión energética	✓

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones (con soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	893,9 x (411 - 603,7) x 240
Peso (con soporte) [en kg]	13.2
Dimensiones (sin soporte) (anchura x altura x profundidad) [en mm]	893,9 x 398,2 x 109,8
Peso (sin soporte) [en kg]	9.5
Detalles de las dimensiones de la carcasa	Detalles de las dimensiones de la carcasa (PDF)
Rotabilidad del soporte	70
Inclinabilidad	5 / 35
Máx. Ajuste de altura [en mm]	192.7
Distancia entre orificios VESA	100 x 100

CERTIFICACIÓN Y NORMAS

Marca de prueba	CE, CB, TÜV/GS, Ergonomía probada por TÜV (incluida ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
EPEAT	EPEAT 2018 Silver (US)

SOFTWARE Y ACCESORIOS

Software y accesorios relacionados mediante descarga	Screen InStyle
Volumen de suministro adicional	2 cables USB (tipo A - tipo B), Cable de señal HDMI - HDMI, Cable USB/de señal (USB-C - USB-C), Cable de señal DisplayPort - DisplayPort, Manual descargable, Cable de red
Accesorios opcionales	PM200-K, CP200, CC100, PP100-K, PCSK-03

Encuentre su contacto EIZO:
 Argan Communications
 Avda.de la Industria, Nº 4, Parque Empresarial Natea. E2. Portal 2. Planta 3,
 28108 Alcobendas (Madrid)
 Teléfono +34 916 574 848
www.eizo.es

Todos los nombres de productos son marcas comerciales o marcas registradas de EIZO Corporation en Japón y otros países o de sus respectivas compañías. Copyright © 2023 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Alemania. Reservados todos los derechos, errores y modificaciones. Última actualización: 15.09.2023

GARANTÍA

Periodo de garantía	5 años para la unidad y el módulo LCD hasta 30.000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero.
Garantía incluida	Garantía de cero defectos de píxeles; sin subpíxeles totalmente iluminados (subpíxeles ISO 9241-307) durante seis meses a partir de la fecha de compra.



¡Experimenta los EV3895 en RA ahora!